* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbehouden.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06646A
Dutch. 03/2005. Rev 1.0

SGH-X480
Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheids-informatie

☑ Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets [ ].

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Volg bij het verwijderen van oude batterijen de aanwijzingen van de fabrikant op.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 65 voor meer informatie over veiligheid.

Deze handleiding

In deze gebruikershandleiding vindt u beknopte informatie over het gebruik van uw telefoon. Raadpleeg "Aan de slag" en "Meer dan bellen alleen" als u snel de basiskennis over uw telefoon wilt opdoen.

In deze handleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt:

☑	De volgende informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
▶	Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
→	U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze te selecteren.
[*naam toets*]	Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld [*i*].
<*functietoets*>	Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld <**Menu**>.

- **Tri-band-netwerken**

  U kunt uw telefoon wereldwijd gebruiken op de GSM-banden 900/1800 en 1900 Mhz.

Speciale functies op uw telefoon

- **Simpele en compacte vormgeving met Intenne**

  Met de krachtige Intenne-technologie van Samsung verkrijgt u de beste belkwaliteit zonder een onhandige externe antenne.

- **WAP-browser**
  Draadloze toegang tot het web en tot diverse diensten en actuele informatie.

- **Telefoonlijst**
  U kunt maar liefst 2000 telefoonnummers opslaan.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen en geluiden verzenden en ontvangen.

- **Melodiebewerker**
  Uw eigen melodieën componeren en deze als beltoon instellen.

- **Agenda en actielijst**
  Uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planningen en taken bijhouden.

- **Opnameapparaat**
  Memo's of geluiden opnemen.

- **Java**
  Geïntegreerde spelletjes op Java™-basis spelen en nieuwe downloaden.

Inhoud

Uitpakken 6

Controleer of u alles hebt

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken 7
De telefoon aan- en uitzetten 8
Toetsen en display 9
Toegang tot menufuncties 11
De telefoon aan uw wensen aanpassen 12
Bellen en oproepen beantwoorden 13

Meer dan bellen alleen 14

Aan de slag met WAP, Melodiebewerker, berichten en andere speciale functies

Surfen met WAP 14
De telefoonlijst gebruiken 14
Berichten verzenden 15
Berichten bekijken 17
Melodieën componeren 18

Tekst invoeren 19

ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Telefoneren 22

Uitgebreide belfuncties

Menuopties 27

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen 62

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 65

Index 72

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <**Menu**> voor toegang tot de menustand.

1 SIM AT ▸ p. 27

2 Oproepenlijst ▸ p. 27

1 Gemist ▸ p. 27
2 Ontvangen ▸ p. 27
3 Uitgaand ▸ p. 27
4 Alles wissen ▸ p. 27
5 Gesprektellers ▸ p. 28
6 Kostentellers* ▸ p. 28

3 Netwerkdiensten ▸ p. 29

1 Doorschakelen ▸ p. 29
2 Blokkeren ▸ p. 30
3 Wisselgesprek ▸ p. 30
4 Netwerk kiezen ▸ p. 30
5 Nr.weergave ▸ p. 31
6 Gebr.groepen ▸ p. 31
7 Bandkeuze ▸ p. 32

4 Geluidopties ▸ p. 32

1 Beltoon ▸ p. 32
2 Belvolume ▸ p. 32
3 Type belsignaal ▸ p. 32
4 Toetstoon ▸ p. 33
5 Berichtsignaal ▸ p. 33
6 Toon klepje ▸ p. 33
7 Toon bij in-/uitschakelen ▸ p. 33
8 Waarschuwing bij oproep ▸ p. 33
9 Andere tonen ▸ p. 34

5 Berichten ▸ p. 34

1 Tekstberichten ▸ p. 34
2 Multimediaberichten ▸ p. 37
3 Serverberichten ▸ p. 42
4 Alles wissen ▸ p. 42
5 Voicemail ▸ p. 42
6 Infoberichten ▸ p. 42
7 Geheugenstatus ▸ p. 43

6 Amusement ▸ p. 43

1 WAP-browser ▸ p. 43
2 Spelletjes ▸ p. 46
3 Geluiden ▸ p. 47
4 Afbeeldingen ▸ p. 47
5 Alles wissen ▸ p. 47
6 Geheugenstatus ▸ p. 48
7 Melodiebewerker ▸ p. 48

7 Organizer ▸ p. 50

1 Alarm ▸ p. 50
2 Agenda ▸ p. 51
3 Tijd en datum ▸ p. 52
4 Rekenmachine ▸ p. 52
5 Actielijst ▸ p. 52
6 Spraakmemo ▸ p. 53
7 Valutabeurs ▸ p. 54

8 Telefoonlijst ▸ p. 54

1 Zoek ▸ p. 55
2 Contact toevoegen ▸ p. 55
3 Groep zoeken ▸ p. 56
4 Groep wijzigen ▸ p. 56
5 Verkort kiezen ▸ p. 56
6 Alles wissen ▸ p. 57
7 Geheugenstatus ▸ p. 57
8 SDN* ▸ p. 57

9 Telefoonopties ▸ p. 58

1 Displayinstellingen ▸ p. 58
2 Begroeting ▸ p. 59
3 Eigen nummer ▸ p. 59
4 Taalkeuze ▸ p. 59
5 Beveiliging ▸ p. 59
6 Extra instellingen ▸ p. 61
7 Toets op zijkant ▸ p. 61
8 Sneltoets ▸ p. 62
9 Reset instellingen ▸ p. 62

*Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Uitpakken

Controleer of u alles hebt

Telefoon

Reisadapter

Batterij

Gebruikershandleiding

Verschillende accessoires zijn verkrijgbaar bij een Samsung-verkooppunt bij u in de buurt.

Welke onderdelen en accessoires bij de telefoon worden geleverd en welke bij een Samsung-verkooppunt verkrijgbaar zijn, kan per land en serviceprovider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

SIM-kaartgegevens

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten, en dergelijke) opgeslagen.

De telefoon gebruiksklaar maken

1 Haal de batterij van de telefoon.

☑ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [ ] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

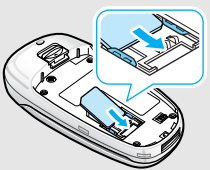

☑ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

3 Plaats de batterij.

4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

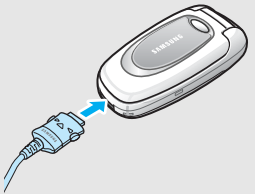

5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.

6 Wanneer de telefoon helemaal is opgeladen (het batterijsymbool knippert niet meer), haalt u het snoer van de adapter uit het stopcontact.

7 Haal de adapter los van de telefoon.

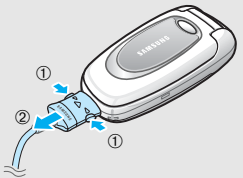

Indicator batterij bijna leeg

Wanneer de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingstoon,
- wordt een melding gegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het symbool voor een lege batterij [ ].

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op.

De telefoon aan- en uitzetten

Telefoon aanzetten Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.	1. Open de telefoon. 2. Houd [ ] ingedrukt om de telefoon aan te zetten. 3. Voer indien nodig de PIN-code in en druk op <**OK**>.
Telefoon uitzetten	1. Open de telefoon. 2. Houd [ ] ingedrukt.

Toetsen en display

Toets(en)	Beschrijving
	De actie uitvoeren die onderin het display wordt aangegeven.
	In de standby-stand de volgende menu's openen. • Omhoog/Omlaag: uw favoriete menuoptie ▶ p. 62 • Links: **Tekstberichten** • Rechts: **Beltoon** In de menustand: door alle menuopties bladeren.
	In de standby-stand: de WAP-browser (Wireless Application Protocol) starten. In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.
	Zelf bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand: het laatste nummer weergeven dat u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.

Toets(en)	Beschrijving
	Tekens uit het display wissen. In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau.
	Een gesprek beëindigen. Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten. In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.
	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren. In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemail.
	Speciale tekens invoeren. In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille modus in of uit te schakelen.
 (links)	Het volume aanpassen van verschillende geluiden voor de telefoon. In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen. In de menustand: door menuopties bladeren.

Display

Indeling

Het display bestaat uit de volgende drie gedeelten.

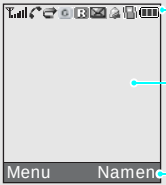

Symbolen
hier worden diverse symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen
hier worden berichten, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

Functietoetsindicatoren
hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen

	Ontvangen signaalsterkte
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt geen oproepen verzenden of ontvangen
	Doorschakelfunctie is geactiveerd ▶ p. 30
G	GPRS-netwerk
R	Roaming
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw multimediabericht
	Alarm ingesteld
	Microfoon is uitgeschakeld ▶ p. 24
	Stille modus of trilfunctie is ingeschakeld ▶ p. 12, p. 32
	Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

De functietoetsen gebruiken

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin ze worden gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

Met de linkerfunctietoets gaat u naar de **Menu**-stand.

Met de rechterfunctietoets gaat u naar het menu **Telefoonlijst**.

Een optie selecteren

1. Druk op de betreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**> of op [*i*] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Als u wilt afsluiten, kiest u een van de volgende methoden:
   - Druk op <↺> of op [**C**] om één niveau omhoog te gaan.
   - Druk op [↩] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De telefoon aan uw wensen aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonopties** → **Taalkeuze**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Geluidopties** → **Beltoon**.
2. Selecteer een belmelodie.

Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor het standby-scherm.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonopties** → **Displayinstellingen** → **Hoofddisplay** → **Achtergrondenlijst**.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Ga naar de gewenste afbeelding.
4. Druk op <**Kies**>.

Achtergrond standby-stand (vervolg)

Overschakelen naar de stille modus

U kunt de telefoon in de stille modus zetten om te voorkomen dat u mensen stoort met het geluid van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoonblokkering

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonopties** → **Beveiliging** → **Wachtwoord**.

Telefoon-blokkering (vervolg)

2. Voer het standaardwachtwoord, "00000000", in en druk op <**OK**>.
3. Voer een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.
4. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**OK**>.
5. Selecteer **Toestel blokkeren**.
6. Selecteer **Activeren**.
7. Voer het wachtwoord in en druk op <**OK**>.

Bellen en oproepen beantwoorden

Een gesprek tot stand brengen

1. Voer een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ].
3. U kunt het gesprek beëindigen door op [ ] te drukken.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [ ].
2. U kunt het gesprek beëindigen door op [ ] te drukken.

Het volume bijstellen tijdens een gesprek

Druk op [▲/▼].

Meer dan bellen alleen

Aan de slag met WAP, Melodiebewerker, berichten en andere speciale functies

Surfen met WAP

Met een ingebouwde WAP-browser (Wireless Access Protocol) krijgt u gemakkelijk toegang tot het draadloze web en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en handig materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [ ].

Navigeren met de browser

- Druk op <**Menu**> voor toegang tot de browseropties.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseropties te lopen.
- Druk op [ ] om een optie te selecteren.

Navigeren met de browser (vervolg)

- Druk op [**C**] om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <**Menu**> en selecteer **Startpagina openen** om terug te gaan naar de startpagina.

De telefoonlijst gebruiken

Een nummer toevoegen

Aan het telefoongeheugen

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer een type nummer.
3. Selecteer **Telefoon**.
4. Voer een naam in en druk op <**OK**>.
5. Druk op <**OK**> om de vermelding op te slaan.

Een nummer toevoegen (vervolg)

Aan de SIM-kaart

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer een type nummer.
3. Selecteer **SIM**.
4. Voer een naam in en druk op <**OK**>.
5. Druk op <**OK**> om de vermelding op te slaan.

Een nummer opzoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Namen**> en selecteer **Zoek**.
2. Selecteer een vermelding.
3. Selecteer een nummer.
4. Druk op [↘] om het nummer te bellen of op <**Opties**> voor toegang tot de opties.

Berichten verzenden

Een tekstbericht (SMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Tekstberichten** → **Nieuw**.
2. Voer de berichttekst in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verz.+Opslaan** of **Verzenden**.
4. Als u **Verz.+Opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenplaats selecteren.
5. Voer een locatienummer in en druk op <**OK**>.

Een multimedia-bericht verzenden (MMS)

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Multimediaberichten** → **Nieuw**.
2. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op <**Volgend**>.
3. Selecteer **Hier toevoegen** en plaats de inhoud in het bericht.
4. Druk zodra u klaar bent op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
5. Selecteer een type bestemming.
6. Selecteer een van de volgende opties: **Telefoonnummer**, **E-mail** of **Telefoonlijst**.

Een multimedia-bericht verzenden (MMS) (vervolg)

7. Voer het nummer van een bestemming of een e-mailadres in, of selecteer een nummer in de telefoonlijst en druk op <**OK**>.
8. Als u nog meer bestemmingen wilt toevoegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en herhaalt u deze procedure vanaf stap 6.
9. Als u bestemmingen van een ander type wilt toevoegen, drukt u op <↺> en herhaalt u deze procedure vanaf stap 5.
10. Selecteer zodra u klaar bent **Verzenden**.

Berichten bekijken

Een tekstbericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

Druk op <**Kies**>. Het bericht wordt weergegeven.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Tekstberichten** → **Ontvangen**.
2. Selecteer een bericht.

Een multimedia-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Kies**>.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen**. Het bericht wordt weergegeven.

Een multimedia-bericht bekijken (vervolg)

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Multimediaberichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

Melodieën componeren

Een melodie maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Amusement** → **Melodiebewerker** → **Componeren**.
2. Beweeg de cursor omhoog of omlaag door op [Omhoog] of [Omlaag] te drukken.
3. Selecteer een noot of rust en druk op <**Kies**>.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 om meer noten en rusttekens toe te voegen.
5. Druk zodra u klaar bent op <**Opties**> en selecteer **Opslaan**.
6. Voer de naam van een melodie in en druk op <**OK**>.

Een melodie afspelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Amusement** → **Melodiebewerker** → **Componeren**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Openen**.
3. Selecteer de gewenste melodie en druk op <**Openen**>.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Afspelen**.

Tekst invoeren

ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Voor bepaalde functies zoals berichten, de telefoonlijst of de organizer, kunt u tekst invoeren met de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

Druk op de rechterfunctietoets om over te schakelen naar de invoerstand.

Voorbeeld: een tekstbericht schrijven

A ABC-stand
T9 T9-stand
1 Cijferstand
Geen Symboolstand

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets tot het gewenste teken in het scherm verschijnt.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	spatie + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Tips bij het gebruik van de ABC-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Voer dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.

- Druk op [*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen alleen hoofdletters (AB), alleen kleine letters (ab) en beginhoofdletters (Ab).
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd de toets [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord invoeren in de T9-stand

1. Druk op [**2**] t/m [**9**] om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

   Druk bijvoorbeeld op [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] en [**6**] om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt kan veranderen.
2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga naar stap 4, als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [**0**] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven. Voor "Of" en "Me" worden bijvoorbeeld [**6**] en [**3**] gebruikt.
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [**1**] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de T9-stand. U kunt kiezen tussen alleen hoofdletters (AB), alleen kleine letters (ab) en beginhoofdletters (Ab).
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.

- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd de toets [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Voer het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven wanneer u op een toets hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onderin het display **VoegToe** weergegeven.
3. Druk op <**VoegToe**>.
4. Voer het gewenste woord in met de ABC-stand en druk op <**OK**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers invoeren.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Speciale tekens invoeren

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Gewenste actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	[Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer symbolen wissen	[**C**].
De symbolen invoegen	<**OK**>.

Uitgebreide belfuncties

Een nummer bellen

1. Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ].

☑ Druk op [**C**] om het laatste cijfer te wissen of houd [**C**] ingedrukt om het hele display leeg te maken. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt. Het teken **+** verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [ ].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [ ].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Zodra u een nummer in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ▶ p. 55

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ▶ p. 56

Een nummer kiezen vanuit het geheugen van de telefoon

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt. A + wordt weergegeven.
2. Voer het locatienummer in voor het gewenste telefoonnummer en druk op [#].
3. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de andere nummers te lopen.

4. Druk op <**Kies nr.**> of op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart

1. Voer in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de andere nummers te lopen.
3. Druk op <**Kies nr.**> of op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [ ].

Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding een inkomende oproep weergegeven.

Druk op [ ] of op <**Opnemen**> om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer **Elke toets antw.** in het menu **Extra instellingen** actief is, kunt u met elke willekeurige toets een oproep beantwoorden, behalve met [ ] en <**Weiger**>. ▶ p. 61
- Druk op <**Weiger**> of op [ ] om een oproep te weigeren.
- Wanneer **Klepje actief** is ingeschakeld, kunt u een oproep eenvoudig beantwoorden door de telefoon te openen.

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Kies**>.
2. Loop indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

De hoofdtelefoon gebruiken

Gebruik de hoofdtelefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluiting aan de linkerkant van de telefoon.

De knoppen op de hoofdtelefoon werken als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer van het laatste gesprek herhalen	Druk de knop tweemaal in.
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

Tijdens een gesprek beschikbare opties

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume bijstellen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek bij te stellen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> of op <**Haal op**> om het gesprek in de wacht te zetten of uit te wacht te halen.

De menuopties gebruiken

Druk op <**Opties**> en selecteer **Menu**.

De microfoon uitschakelen (**Micr. uit**)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Micr. uit** of **Micr. aan**.

Toetstonen in- en uitschakelen

U kunt toetstonen in- en uitschakelen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **DTMF uit** of **DTMF aan**.

☑ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

Een serie DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen.

U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingevoerd dat u wilt verzenden of nadat u een nummer uit de telefoonlijst hebt opgehaald. Deze functie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

1. Druk wanneer u verbinding hebt met een teleservicesysteem op <**Opties**> en selecteer **Zend DTMF**.
2. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op <**OK**>.

De telefoonlijst gebruiken

In het menu **Telefoonlijst** kunt u vermeldingen opzoeken of opslaan. ▶ p. 54

Druk op <**Opties**> en selecteer **Tel.lijst**.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt terwijl u aan het bellen bent een inkomende oproep beantwoorden als dit door uw netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekoptie hebt ingeschakeld. ▶ p. 30

1. Druk op [ ] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Stop wacht** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [ ] te drukken.

Multiparty-gesprekken

Met deze functie kunt u met maar liefst zes mensen deelnemen aan een multiparty-gesprek of een telefonische vergadering.

U kunt deze functie alleen gebruiken als uw provider multiparty-gesprekken ondersteunt.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Bel de tweede deelnemer. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**. De eerste deelnemer wordt toegevoegd aan het multiparty-gesprek.
4. Bel indien gewenst nog iemand of beantwoord een inkomend gesprek.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
6. Herhaal stap 4 en 5 zo vaak als nodig.

Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Kies deelnemer**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.
3. Selecteer **Privé**.

   U kunt met die persoon een privé-gesprek voeren, terwijl de andere deelnemers met elkaar spreken.
4. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op <**Opties**> te drukken en **Deelnemen** te selecteren.

Eén deelnemer verwijderen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Kies deelnemer**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.
3. Druk op [Omlaag] en selecteer **Verwijderen**.

   Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl de andere deelnemers blijven deelnemen aan het gesprek.
4. Sluit de telefoon of druk op [ ] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

SIM AT *(menu 1)*

Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT-kaart met aanvullende services gebruikt, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en locatieservices. De beschikbare services variëren, afhankelijk van de services die uw provider biedt.

Raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart of neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Oproepenlijst *(menu 2)*

Gebruik dit menu om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur en de kosten zijn van uw gesprekken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

Gemist *(menu 2.1)*

In dit menu staan de twintig meest recente oproepen die u hebt ontvangen maar niet beantwoord.

Ontvangen *(menu 2.2)*

In dit menu staan de twintig meest recente ontvangen oproepen.

Uitgaand *(menu 2.3)*

In dit menu staan de twintig meest recente nummers die u hebt gebeld.

Alles wissen *(menu 2.4)*

Met dit menu kunt u alle gegevens van elk type oproep wissen.

1. Druk op [↕] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Gesprektellers *(menu 2.5)*

In dit menu staat de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen. De daadwerkelijke tijd die door uw provider in rekening wordt gebracht, kan hiervan afwijken.

- **Laatste oproep**: de duur van de laatste oproep bekijken.
- **Alle uitgaande oproepen**: de totale duur bekijken van alle uitgaande oproepen.
- **Alle inkomende oproepen**: de totale duur bekijken van alle inkomende oproepen.
- **Nulstellen**: de gespreksduurtellers terugzetten op nul. U moet het wachtwoord voor de telefoon invoeren.

> ☑ Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ▶ p. 60

Kostentellers *(menu 2.6)*

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste oproep**: de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten**: de totale kosten bekijken van al uw oproepen sinds de kostenteller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Max. kosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Max. kosten**: de maximumkosten bekijken die zijn ingesteld bij **Max. kosten instellen**.
- **Nulstellen**: de kostentellers terugzetten op nul. U moet uw PIN2-code invoeren.
- **Max. kosten instellen**: de maximaal toegestane kosten instellen voor uw gesprekken. U moet uw PIN2-code invoeren.

- **Prijs per eenheid**: de prijs per eenheid instellen die wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten. U moet uw PIN2-code invoeren.

Netwerkdiensten *(menu 3)*

Met dit menu krijgt u toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Netwerkdiensten** om dit menu te openen.

Doorschakelen *(menu 3.1)*

Met deze netwerkservice worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
   - **Alles doorschakelen**: alle oproepen doorschakelen.
   - **In gesprek**: oproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent.
   - **Neemt niet op**: gesprekken worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
   - **Buiten bereik**: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
   - **Alles opheffen**: alle doorschakelopties annuleren.
2. Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen.
3. Druk op <**Activeren**> om de doorschakelfunctie aan te zetten.

   Druk anders op <**Opties**> en selecteer **Verwijderen**.
4. Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op <**OK**>.
5. Als u **Neemt niet op** hebt geselecteerd, selecteert u hoe lang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld en drukt u op <**Kies**>.

Blokkeren *(menu 3.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u gesprekken blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
   - **Alle uitgaande**: alle uitgaande oproepen verbieden.
   - **Internationaal**: internationale oproepen blokkeren.
   - **Internationaal behalve NL**: hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt als u in het buitenland bent, en naar uw eigen land, dat wil zeggen het land waar uw provider is gevestigd.
   - **Alle inkomende**: inkomende oproepen verbieden.
   - **Inkomend buiten bereik**: alle inkomende oproepen verbieden wanneer u uw telefoon buiten uw eigen land gebruikt.
   - **Alles opheffen**: alle blokkeeropties annuleren, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen ontvangen.
   - **Wachtwoord**: het blokkeerwachtwoord wijzigen dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer het type oproepen dat u wilt blokkeren.
3. Druk op <**Activeren**>. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, drukt u op <**Uitzetten**>.
4. Voer het blokkeerwachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op <**OK**>.

Wisselgesprek *(menu 3.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer het type oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Druk op <**Activeren**>. Druk op <**Uitzetten**> om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.

Netwerk kiezen *(menu 3.4)*

Met deze netwerkservice kunt u automatisch of handmatig het gebruikte netwerk selecteren tijdens roaming buiten uw eigen netwerk.

U kunt alleen netwerken kiezen waarmee uw provider een roamingcontract heeft afgesloten.

- **Automatisch**: verbinden met het eerste beschikbare netwerk tijdens roaming.
- **Zelf zoeken**: het gewenste netwerk selecteren.

Nr.weergave *(menu 3.5)*

Met deze netwerkservice kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u aan het bellen bent. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen.

- **Standaard**: de standaardinstellingen gebruiken die uw provider voor u heeft ingesteld.
- **Nr. verbergen**: hiermee zorgt u ervoor dat uw telefoonnummer niet wordt weergegeven op de telefoon van degene die u aan het bellen bent.
- **Nr. zenden**: uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u aan het bellen bent.

Gebr.groepen *(menu 3.6)*

Met dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep. Neem contact op met uw provider voor gedetailleerde informatie over het maken van gesloten gebruikersgroepen.

- **Groepen**: hiermee kunt u indexnummers voor gesloten gebruikersgroepen weergeven, toevoegen of verwijderen. Druk op <**Opties**> voor toegang tot de opties voor het opstellen van een groepenindexlijst.
- **Buiten groep OK**: hiermee kunnen ook nummers worden gebeld die niet in de gesloten gebruikersgroep voorkomen. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement.
- **Standaardgroep**: de standaardgebruikersgroep inschakelen, als u er een hebt ingesteld bij uw provider. Als u wilt bellen, kunt u de standaardgebruikersgroep kiezen, zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

- **Uitzetten**: de functie voor de gesloten gebruikersgroep uitzetten als de standaardgroep is ingeschakeld of een indexnummer is geselecteerd.

Bandkeuze *(menu 3.7)*

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken.

De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen (banden): GSM 1900 en een combinatie van GSM 900/ 1800.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Wanneer u een nieuwe band selecteert, wordt automatisch gezocht naar alle beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk op de gekozen band.

Geluidopties *(menu 4)*

Met dit menu kunt u verschillende geluidopties aanpassen.

Beltoon *(menu 4.1)*

Met dit menu kunt u een beltoon selecteren. U kunt een van de standaardbelmelodieën, gedownloade geluiden of een zelfgecomponeerde melodie selecteren.

Belvolume *(menu 4.2)*

Met dit menu kunt u het belvolume bijstellen.

Type belsignaal *(menu 4.3)*

Met dit menu kunt u opgeven hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

- **Alleen licht**: het standby-lampje op de telefoon knippert.
- **Melodie**: de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.

- **Trillen**: de telefoon trilt maar gaat niet over.
- **Trillen+melodie**: de telefoon trilt drie keer en dan gaat de beltoon over.

Toetstoon *(menu 4.4)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

☑ U kunt het toetstoonvolume bijstellen met behulp van [▲/▼] in de standby-stand.

Berichtsignaal *(menu 4.5)*

Met dit menu kunt u een beltoon of waarschuwingssignaal selecteren voor inkomende berichten.

- **SMS-toon**: opgeven hoe u wordt gewaarschuwd wanneer er een nieuw SMS-bericht is.
- **Info-bericht toon**: opgeven hoe u wordt gewaarschuwd wanneer er een nieuw infobericht is.
- **MMS-toon**: opgeven hoe u wordt gewaarschuwd wanneer er een nieuw MMS-bericht is.
- **Herhaling**: opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon klepje *(menu 4.6)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Toon bij in-/uitschakelen *(menu 4.7)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Waarschuwing bij oproep *(menu 4.8)*

Met dit menu kunt u selecteren of u tijdens een oproep door de telefoon wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het tijdens een gesprek tijd is voor een alarm.

Andere tonen *(menu 4.9)*

Met dit menu kunt u aanvullende tonen opgeven voor de telefoon.

- **Fouttoon**: de telefoon een pieptoon laten geven wanneer u een fout maakt.
- **Minutenteller**: de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een signaal laten geven om de gespreksduur aan te geven.
- **Verbindingstoon**: de telefoon een pieptoon laten geven wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Berichten *(menu 5)*

Met het menu **Berichten** kunt u korte berichten en multimediaberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u Serverberichten ophalen, en functies voor voicemail en informatieberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Tekstberichten *(menu 5.1)*

Met SMS (Short Message Service) kunt tekstberichten verzenden en ontvangen, die afbeeldingen, geluidsfragmenten en bewegend beeld bevatten.

☑ Het maximaal toegestane aantal tekens in een SMS-bericht verschilt per provider. Als uw bericht het maximale aantal overschrijdt, wordt het bericht in tweeën gedeeld.

Nieuw *(menu 5.1.1)*

U kunt een nieuw tekstbericht maken en verzenden.

1. Voer het bericht in.
2. Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:
   - **Tekst formatteren**: de Tekstopmaak wijzigen.
   - **Inhoud toevoegen**: een geluid, melodie, afbeelding of animatie aan het bericht toevoegen.
   - **Standaardbericht toevoegen**: een standaardtekstbericht ophalen.
   - **Emoticon toevoegen**: een emoticon ophalen.

- **Overnemen**: een vermelding overnemen uit de telefoonlijst.
- **Toevoegen uit favorieten**: het adres van een webpagina toevoegen.
- **Taal**: de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-invoerstand.

3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verz.+Opslaan** of **Opslaan**.
4. Als u **Verz.+Opslaan** of **Verzenden** hebt geselecteerd, moet u een geheugenplaats selecteren.
5. Voer het bestemmingsnummer in.
6. Druk op <**OK**> om het bericht te verzenden.

Ontvangen *(menu 5.1.2)*

In dit menu kunt u ontvangen tekstberichten bekijken.

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wissen**: het bericht wissen.
- **Verzenden**: het bericht doorsturen.
- **Antwoorden**: de afzender een antwoord sturen.
- **Terugbellen**: de afzenden bellen.
- **Adres overnemen**: URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verplaatsen naar telefoon**: het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon.
- **Verplaatsen naar SIM**: het bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart.
- **Objecten selecteren**: afbeeldingen of geluiden uit het bericht opslaan op uw telefoon.

Verzonden *(menu 5.1.3)*

U kunt verzonden of opgeslagen tekstberichten bekijken.

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wissen**: het bericht wissen.
- **Verzenden**: het bericht doorsturen.
- **Adres overnemen**: URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.

- **Verplaatsen naar telefoon**: het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon.
- **Verplaatsen naar SIM**: het bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart.
- **Objecten selecteren**: afbeeldingen of geluiden uit het bericht opslaan op uw telefoon.

Standaardberichten *(menu 5.1.4)*

U kunt maximaal vijf standaardberichten instellen op basis waarvan uw een tekstbericht kunt schrijven.

Druk terwijl u de lijst met standaardberichten bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen**: het standaardbericht wijzigen.
- **Verzenden**: het standaardbericht verzenden als SMS-bericht.
- **Wissen**: het standaardbericht wissen.

Standaardemoticons *(menu 5.1.5)*

U kunt van te voren standaardemoticons instellen en deze ophalen om in een bericht te gebruiken.

Druk terwijl u de lijst met emoticons bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Toevoegen**: een nieuwe emoticon toevoegen.
- **Wijzigen**: de geselecteerde emoticon wijzigen.
- **Verzenden**: een bericht verzenden met de emoticon.
- **Wissen**: de emoticon wissen.

Instellingen *(menu 5.1.6)*

Met dit menu kunt u verschillende SMS-instellingen aanpassen.

☑ De beschikbare instellingsopties in dit menu kunnen per provider verschillen.

- **Instellingen x** (waarbij **x** het nummer van het profiel is): een profiel is een groep instellingen en elk profiel heeft een eigen submenu.

Naam instellen: de naam van het profiel wijzigen.

SMS-service: het nummer van de server van uw provider opslaan of wijzigen.

St.bestemming: een standaardbestemmingsnummer opslaan.

Standaardtype: het standaardberichttype instellen.

Geldigheidsduur: instellen hoe lang uw tekstberichten worden bewaard op de server van de provider als deze niet meteen op de bestemming kunnen worden afgeleverd.

- **Standaard**: De volgende opties zijn beschikbaar.

  Antwoordpad: de ontvanger kan u antwoorden via de server van uw provider.

  Ontv.bevest.: instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.

  Drager kiezen: selecteer **GSM** of **Voorkeur GPRS** als drager.

  Tekenset: selecteer de gewenste tekenset. Als u **Automatisch** selecteert, wordt het type codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken invoert. Het gebruik van de Unicode-codering brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt Automatisch standaard gebruikt voor de tekencodering.

Multimediaberichten *(menu 5.2)*

Met MMS (Multimedia Message Service) worden multimediaberichten die een combinatie bevatten van tekst, afbeeldingen en geluid verzonden van de ene naar de andere telefoon of van een telefoon naar een e-mailadres.

Nieuw *(menu 5.2.1)*

U kunt een nieuw MMS-bericht maken en verzenden.

1. Voer een onderwerp voor het bericht in en druk op <**Volgend**>.

2. Druk op <**Opties**> en voeg materiaal voor het bericht toe met behulp van een van de volgende opties:
   - **Tekst toevoegen**: berichttekst toevoegen.
   - **Afbeelding toevoegen**: afbeeldingen aan het bericht toevoegen.
   - **Geluid toevoegen**: geluiden aan het bericht toevoegen.
   - **Verzenden**: het bericht verzenden.
   - **Opslaan**: het bericht opslaan in het vak Concept of Standaardberichten.
   - **Profielen**: de berichtinstellingen wijzigen.
   - **Bestemming toevoegen**: bestemmingsnummers of -adressen invoeren.
   - **Voorbeeld**: het bericht bekijken dat u hebt gemaakt.
3. Als u de toegevoegde items wilt wijzigen, markeert u er een en drukt u op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:
   - **Tekst**/**Afbeelding**/**Geluid bewerken**: de tekst, de afbeelding of het geluid bewerken.
   - **Pagina toevoegen**: pagina's toevoegen. In het berichtscherm naar een andere pagina gaan met de toets Links of Rechts.
   - **Wissen**: het item uit het bericht verwijderen.
   - **Duur**: instellen hoe lang één pagina wordt weergegeven. Na de opgegeven tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.
4. Selecteer de optie **Verzenden** wanneer u klaar bent.
5. Selecteer een type bestemming (Aan, Cc, Bcc).
6. Selecteer een van de volgende opties: **Telefoonnummer**, **E-mail** of **Telefoonlijst**.
7. Voer het nummer van een bestemming of een e-mailadres in, of selecteer een nummer in de telefoonlijst en druk op <**OK**>.
8. Als u nog meer bestemmingen wilt toevoegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en herhaalt u deze procedure vanaf stap 6.
9. Als u extra nummers of adressen wilt invoeren bij andere bestemmingstypen, drukt u op <↻> en herhaalt u de procedure vanaf stap 5.

10. Selecteer zodra u klaar bent **Verzenden**.

Postvak IN *(menu 5.2.2)*

In dit menu worden de MMS-berichten opgeslagen die u hebt ontvangen. De volgende symbolen geven aan wat de berichtstatus is:

- melding die u hebt gelezen
- melding die u niet hebt gelezen
- bericht dat wordt opgehaald van de server.
- uw verzoek wordt door de server verwerkt
- bericht kon niet door de server worden verzonden
- bericht dat u hebt gelezen
- bericht dat u niet hebt gelezen

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende berichtopties:

- **Verwijderen**: het bericht wissen.
- **Antwoorden**: de afzender een antwoord sturen.
- **Terugbellen**: de afzenden bellen.
- **Adres overnemen**: URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Doorsturen**: het bericht doorsturen naar iemand anders.
- **Afbeelding opslaan**: een afbeelding uit het bericht opslaan in de map **Afbeeldingen**.
- **Melodie opslaan**: een geluid uit het bericht opslaan in de map **Geluiden**.
- **Eigenschappen**: de berichteigenschappen bekijken.

☑ Wanneer u een melding selecteert, kunt u **Ophalen** kiezen om het bericht op te halen van de MMS-server.

Postvak UIT *(menu 5.2.3)*

In dit menu worden de MMS-berichten weergegeven die u hebt verzonden. De volgende symbolen geven aan wat de berichtstatus is:

- bericht dat momenteel wordt verzonden.
- bericht is verzonden

- bericht kon niet worden verzonden met uw telefoon
- bericht dat nog moet worden verzonden
- bericht is uitgesteld

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Verwijderen**: het bericht wissen.
- **Adres overnemen**: URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verzenden**: het bericht (eventueel opnieuw) verzenden.
- **Wijzigen**: het bericht bewerken.
- **Eigenschappen**: de berichteigenschappen bekijken.

Concept *(menu 5.2.4)*

Als u een multimediabericht hebt gemaakt, kunt u het opslaan in dit postvak om het later te verzenden.

U kunt een bericht bekijken en de opties gebruiken op dezelfde wijze als in het Postvak UIT.

Standaardberichten *(menu 5.2.5)*

Met dit menu slaat u een bericht op als standaardbericht dat u kunt gebruiken als basis voor nieuwe berichten.

Druk terwijl u een standaardbericht bekijkt op <**OK**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen**: het bericht op basis van het standaardbericht bewerken.
- **Wissen**: het standaardbericht wissen.

Profielen *(menu 5.2.6)*

U kunt de instellingen voor het verzenden of ontvangen van MMS-berichten aanpassen.

- **Ontvangstbevestiging**: instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.
- **Antwoordverzoek**: de ontvanger om een antwoord vragen.
- **Automatisch downloaden**: instellen of de telefoon zonder melding nieuwe inkomende berichten ophaalt van de MMS-server.

- **Berichtacceptatie**: het type berichten selecteren dat u wilt ontvangen.
- **Nummer verbergen**: verhinderen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van de ontvanger.
- **Vervaldatum**: instellen hoe lang uw berichten op de server opgeslagen blijven.
- **Levertijd**: instellen na hoeveel tijd de berichten moeten worden verzonden.
- **Prioriteit**: de prioriteit instellen voor uw berichten.
- **Verslag toegestaan**: een ontvangstbevestiging via het netwerk verzenden naar de afzender.
- **Paginaduur**: instellen hoe lang één pagina in uw uitgaande bericht wordt weergegeven. Na de opgegeven tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.

Berichtprofiel *(menu 5.2.7)*

U kunt de vereiste netwerkinstellingen voor MMS configureren. Het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor het verzenden of ontvangen van berichten.

☑ Raadpleeg uw provider voordat u MMS-instellingen op uw telefoon wijzigt.

- **Naam profiel**: een naam toewijzen aan het MMS-profiel.
- **Verbindingstype**: het adres van de MMS-server invoeren.
- **Beveiliging**: een modus voor gegevensoverdracht selecteren.
- **IP-adres**: het gateway-adres invoeren.
- **Gebruikersnaam**: de gebruikers-ID toewijzen.
- **Wachtwoord**: het wachtwoord invoeren.
- **Inbelnummer Provider**: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van de MMS-server.

Serverberichten *(menu 5.3)*

Via dit menu hebt u toegang tot berichten op de WAP-server.

- **Postvak IN**: ontvangen Serverberichten bekijken.
- **Ontvangst**: bepalen of uw telefoon Serverberichten ophaalt of niet.

  Nooit: Serverberichten worden geweigerd.

  Altijd: alle Serverberichten worden ontvangen.
- **Alles wissen**: alle Serverberichten wissen.

Alles wissen *(menu 5.4)*

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende postvakken verwijderen.

1. Selecteer een berichttype.
2. Druk op [*i*] om de berichtvakken te selecteren die u wilt wissen.
3. Druk op <**Wissen**>.
4. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Voicemail *(menu 5.5)*

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

☑ U moet het nummer van de voicemailserver invoeren voordat u toegang kunt krijgen tot uw voicemailberichten. Het nummer van de voicemailserver kunt u opvragen bij uw provider.

- **Verbinden met voicemail**: verbinden met de voicemailserver zodat u uw berichten kunt afluisteren. Ook kunt u door in de standby-stand [**1**] ingedrukt te houden, direct verbinding maken met de voicemailserver.
- **Telefoonnr. voicemail**: de naam of het nummer van de voicemailserver wijzigen.

Infoberichten *(menu 5.6)*

Met de infoberichtenservice ontvangt u korte berichten over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld het weer of het verkeer.

Via dit menu kunt de instellingen voor deze service wijzigen en toegang krijgen tot infoberichten.

- **Ontvangen bericht lezen**: ingekomen berichten lezen.

  In het vak **Vluchtig** worden de netwerkberichten tijdelijk opgeslagen tot de telefoon wordt uitgeschakeld.

  In het vak **Bewaren** worden netwerkberichten permanent opgeslagen. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** zodra een tekstmelding verschijnt. Het bericht wordt opgeslagen in het vak **Bewaren**.
- **Ontvangen**: de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.
- **Kanalen**: de kanalen opgeven via welke u infoberichten ontvangt.
- **Taalkeuze**: de taal selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Geheugenstatus *(menu 5.7)*

Met dit menu kunt u het totale aantal berichten bekijken dat u kunt opslaan en het aantal berichten dat u reeds hebt opgeslagen op de SIM-kaart, in het geheugen van de telefoon en in het infoberichtengeheugen.

Amusement *(menu 6)*

Via het menu **Amusement** kunt u de WAP-browser gebruiken, Java-spelletjes spelen en toegang krijgen tot beelden en geluiden die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Amusement** om dit menu te openen.

WAP-browser *(menu 6.1)*

Met de WAP-browser (Wireless Application Protocol) op uw telefoon krijgt u toegang tot het draadloze web. Zo kunt u beschikken over actuele informatie en een breed scala aan multimediamateriaal, zoals achtergronden en beltonen.

Startpagina openen *(menu 6.1.1)*

Gebruik dit menu om de telefoon verbinding te laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider te laden. U kunt in de standby-stand ook op [*i*] drukken.

Navigeren met de WAP-browser

Gewenste actie	Werkwijze
Browseropties openen	<**Menu**>.
Door de browseritems lopen	[Omhoog] of [Omlaag].
Een browseritem selecteren	[*i*].
Teruggaan naar de vorige pagina	[**C**].
Teruggaan naar de startpagina	<**Menu**> en selecteer **Startpagina openen**.

Menuopties in de browser selecteren en gebruiken

1. Druk op <**Menu**> en selecteer een menu.
2. Selecteer een van de volgende browseropties:
   - **Favorieten**: de lijst met favorieten weergeven.
   - **Vernieuwen**: de huidige pagina opnieuw laden.
   - **Startpagina openen**: teruggaan naar de startpagina.
   - **Ga naar adres (URL)**: handmatig een URL-adres invoeren.
   - **Adres (URL) tonen**: het URL-adres van de huidige webpagina bekijken.
   - **Wis pagina's**: informatie verwijderen die in het cachegeheugen is opgeslagen.
   - **Beveiligingsgegevens**: de beveiligingsinformatie bekijken.
   - **Ontvangen**: berichten lezen die zijn ontvangen via een webserver.
   - **Afbeeldingen tonen**: de afbeeldingen op de huidige webpagina één voor één bekijken.

De WAP-browser afsluiten

Druk op [ ] om de browser af te sluiten.

Favorieten *(menu 6.1.2)*

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan om snel naar een website te gaan.

Een favoriet toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Selecteer een URL-adres en druk op <**Geef in**>.
3. Voer een naam voor de favoriete URL in en druk op <**Geef in**>.

Een favoriete pagina openen

Ga naar de gewenste favoriet en druk op [ ].

Opties voor favorieten gebruiken

Druk nadat u een pagina hebt opgeslagen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Naar URL**: de website openen.
- **Wijzigen**: het adres en de naam van de favoriet bewerken.
- **Wissen**: de favoriet wissen.

http:// *(menu 6.1.3)*

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website invoeren en de website openen.

WAP-profielen *(menu 6.1.4)*

Met dit menu kunt u servers voor de WAP-browser instellen. Neem voor opties voor de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.

- **Profiel**: een naam toewijzen aan het serverprofiel.
- **Adres startpagina**: het adres van de startpagina instellen.
- **Beveiliging**: een modus voor gegevensoverdracht selecteren.
- **Drager**: de drager selecteren voor elk bezocht type netwerkadres: **GPRS** of **Datum**.

*Wanneer de drager is ingesteld op **GPRS**:*

- **IP-adres**: het WAP-gateway-adres invoeren.
- **Gebruikersnaam**: de gebruikers-ID invoeren.
- **Wachtwoord**: het wachtwoord invoeren.

- **APN**: de naam van het toegangspunt invoeren van de GPRS-netwerkgateway.

*Wanneer de drager is ingesteld op **Datum**:*

- **IP-adres**: het WAP-gateway-adres invoeren.
- **Gebruikersnaam**: de gebruikers-ID invoeren.
- **Wachtwoord**: het wachtwoord invoeren.
- **Inbelnummer provider**: het inbelnummer voor de PPP-server invoeren.
- **Soort netwerk**: een inbelverbinding selecteren.

Wis pagina's *(menu 6.1.5)*

Via dit menu kunt u het cachegeheugen leegmaken. Dit is het tijdelijke geheugen waarin de webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

Spelletjes *(menu 6.2)*

U kunt MIDlets (Java-toepassingen die op mobiele telefoons worden uitgevoerd) uit diverse bronnen via de WAP-browser downloaden en deze op de telefoon opslaan.

☑ Java-diensten zijn niet bij iedere provider beschikbaar.

Een MIDlet starten

1. Selecteer het gewenste MIDlet in de lijst met spelletjes.
2. In het opstartscherm van het MIDlet hebt u toegang tot de volgende opties:
   - **START GAME**: een nieuw spel starten.
   - **CONTINUE**: het laatst gespeelde spel hervatten.
   - **HIGH SCORE**: de tabel met de hoogste scores bekijken. Deze functie is mogelijk niet voor alle spellen beschikbaar.
   - **HOW TO PLAY**: de spelregels, de instructies en de belangrijkste functies voor het spel bekijken.
   - **OPTION**: het geluid van het spel in- of uitschakelen.
3. Druk op [*i*] om de geselecteerde instellingen te bevestigen.

MIDlet-informatie bekijken

Ga naar het gewenste MIDlet en druk op <**Informatie**>.

DNS-instellingen wijzigen:

Mogelijk moet u van uw provider de DNS-instelling van de Java-server wijzigen.

1. Selecteer **Instellingen** in de lijst met spellen.
2. Voer het primaire adres in en druk op <**OK**>.
3. Geef het secundaire adres op en druk op <**OK**>.

Geluiden *(menu 6.3)*

In dit menu worden de geluiden weergegeven die zijn gedownload van het draadloze web of ontvangen in berichten.

Druk terwijl u een geluid open hebt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Hernoemen**: de naam van het geluid wijzigen.
- **Wissen**: het geluid wissen.
- **Als beltoon instellen**: hiermee stelt u het geluid in als beltoon.

Afbeeldingen *(menu 6.4)*

In dit menu worden de afbeeldingen weergegeven die zijn gedownload van het draadloze web of ontvangen in berichten.

Druk terwijl u een afbeelding open hebt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Hernoemen**: de naam van de afbeelding wijzigen.
- **Wissen**: de afbeelding verwijderen.
- **Als achtergrond instellen**: de afbeelding instellen als achtergrond voor de standby-stand.

Alles wissen *(menu 6.5)*

U kunt alle gedownloade items verwijderen uit de mappen **Spelletjes**, **Geluiden** en **Afbeeldingen**.

1. Druk op [*i*] om de mappen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Geheugenstatus *(menu 6.6)*

U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor multimedia-items en de hoeveelheid geheugen die momenteel wordt gebruikt door elk multimediavak bekijken.

Melodiebewerker *(menu 6.7)*

Met dit menu kunt u uw eigen melodieën componeren met behulp van een groot aantal verschillende muzikale componenten. U kunt een van deze melodieën instellen als beltoon.

Componeren *(menu 6.7.1)*

Wanneer u het menu **Componeren** opent, wordt een notenbalkscherm weergegeven met de cursor op de positie van de eerste noot (Do).

Een melodie componeren

1. Beweeg de cursor omhoog of omlaag door op [Omhoog] of [Omlaag] te drukken.
2. Druk op <**Invoer**>.
3. Selecteer een noot of een rust.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 om meer noten en rusttekens toe te voegen.
5. Druk zodra u klaar bent op <**Opties**> en selecteer **Opslaan**.
6. Voer de naam van een melodie in en druk op <**OK**>.

Een melodie bewerken

Tijdens het componeren van een melodie of wanneer u een opgeslagen melodie hebt geopend, kunt u deze bewerken.

1. Als u een ingevoerde noot of rust wilt wijzigen, beweegt u de cursor daar naartoe door op [Omhoog] of [Omlaag] te drukken.
2. Wijzig de positie van de noot of het type noot of rust op dezelfde wijze als u zou doen bij het invoegen van een noot of rust.
3. Druk op [*] of op [#] om een noot een halve toon te verhogen of te verlagen.

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Reeks**: meer dan één noot of rust selecteren. De geselecteerde tonen worden geel weergegeven.
- **Kopiëren**: de noot of rust kopiëren.
- **Knippen**: de noot of rust knippen.
- **Plakken**: de noot of rust invoegen.
- **Wijzigen**: de noot of rust wijzigen.
- **Wissen**: de noot of rust wissen.
- **Afspelen**: de huidige melodie afspelen.

4. Druk zodra u klaar bent met het bewerken op [Rechts] tot de cursor op een invoegpositie staat.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** om de gewijzigde melodie op te slaan, of op **Opslaan als** om de melodie onder een andere naam op te slaan.

De compositieopties gebruiken

Druk tijdens het componeren van een melodie op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Nieuw**: een nieuw compositiescherm openen.
- **Openen**: de lijst met uw eigen melodieën openen.
- **Afspelen**: de huidige melodie afspelen.
- **Opslaan**: de melodie opslaan.
- **Opslaan als**: de melodie onder een andere naam opslaan.
- **Instrument**: het muziekinstrument wijzigen dat moet worden gebruikt om de melodie af te spelen.
- **Achtergrondmelodie**: een achtergrondmelodie gebruiken.
- **Noot toevoegen**: noten toevoegen aan de melodie.
- **Tempo**: het tempo wijzigen.
- **Volume**: het volume van de hoofd- en de achtergrondmelodie afzonderlijk bijstellen.

Geheugenstatus *(menu 6.7.2)*

U kunt bekijken wat de totale hoeveelheid geheugen is en hoeveel geheugen momenteel in gebruik is voor melodieën die u hebt gemaakt.

Organizer *(menu 7)*

Met de functie Organizer kunt u uw planning en taken bijhouden en een memo inspreken. Ook kunt u de tijd en datum instellen en gebruik maken van handige functies, zoals alarmsignalen, de rekenmachine en het valutaomrekenprogramma.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Organizer** om dit menu te openen.

Alarm *(menu 7.1)*

Gebruik dit menu om in te stellen dat op een bepaalde tijd een alarm afgaat.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan.
3. Selecteer **VM** of **NM** in de 12-uursnotatie.

☑ Uw telefoon gebruikt standaard een 24-uursnotatie. U kunt de tijdnotatie wijzigen.
▶ p. 52

4. Als u bij stap 1 **Wekker** hebt geselecteerd, kiest u **Maandag tot vrijdag** of **Maandag tot zaterdag**.

Een alarm uitzetten

- Druk terwijl het alarm afgaat op een willekeurige toets.
- Als u een ingesteld alarm wilt verwijderen, opent u het, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Alarm uitzetten**.
- Als u alle ingestelde alarmsignalen wilt verwijderen, selecteert u **Alarm uitzetten** in het menu **Alarm**.

Het alarm instellen ook als de telefoon uitstaat

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch inschakelen** → **Activeren**.

Als de telefoon uitstaat op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon automatisch ingeschakeld en klinkt het alarm.

Agenda *(menu 7.2)*

Via dit menu kunt u de agenda raadplegen, memo's schrijven of alarmsignalen instellen om u ergens aan te herinneren.

Een memo schrijven

1. Selecteer een datum op de kalender.

   ☑ Druk op [▲/▼] om naar de volgende of de vorige maand te gaan.

2. Voer de memo in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [*i*] om een alarm in te stellen op de gekozen dag.

   Druk anders op <**Oversl**>.
4. Geef de tijd op voor het alarm.

   Druk op <**Melodie**> om een melodie voor het alarm te selecteren.
5. Selecteer **VM** of **NM** in de 12-uursnotatie.

   ☑ Uw telefoon gebruikt standaard een 24-uursnotatie. U kunt de notatie wijzigen. ▶ p. 52

   De datum wordt nu groen weergegeven, wat betekent dat voor deze datum een memo is ingevoerd.

Een memo bekijken

Druk in het kalenderscherm op de functietoets <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Alles zoeken**: alle memo's bekijken die u hebt gemaakt.
- **Alles wissen**: alle memo's wissen.
- **Ga naar datum**: naar een bepaalde datum gaan.
- **Afsluiten**: de agendafunctie afsluiten.

Druk terwijl u een memo bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Nieuw**: een nieuwe memo toevoegen.
- **Wijzigen**: de memo bewerken.
- **Alarm**: een alarm instellen voor de memo.
- **Wissen**: de memo verwijderen.
- **Kopiëren naar**: de memo naar een andere datum kopiëren.

- **Verplaatsen naar**: de datum van de memo wijzigen.

Tijd en datum *(menu 7.3)*

Gebruik dit menu om de tijd en datum te wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu **Wereldtijd** de tijdzone opgeven.

- **Klok instellen**: de huidige tijd invoeren.
- **Datum instellen**: de huidige datum invoeren.
- **Wereldtijd**: uw locale tijdzone instellen en kijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.

  ☑ Druk op <**Opties**> en selecteer **Zomertijd instellen** om zomertijd toe te passen op een tijdzone.

- **Tijdformaat**: een 12-uurs- of 24-uursnotatie selecteren.

Rekenmachine *(menu 7.4)*

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in.

   Druk op de linkerfunctietoets om een decimaalteken en een haakje in te voegen.

   ☑ Druk op [*] of op [#] om de cursor te verplaatsen.

2. Druk op de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Voer het tweede getal in.
4. Druk op [ ] om de uitkomst te bekijken.

Actielijst *(menu 7.5)*

Met dit menu kunt u taken maken en beheren.

Een actielijst maken

1. Druk op <**Nieuw**>.
2. Voer de eerste taak in en druk op <**OK**>.
3. Selecteer een prioriteit.
4. Geef de deadline op en druk op [ ].

   Druk anders op <**Oversl**>.

De actielijst bekijken

Wanneer u het actielijstmenu selecteert, worden de taken weergegeven met een vinkje als de taak is uitgevoerd, en een aanduiding voor de prioriteit: voor Hoog, voor Normaal en voor Laag.

Druk op [✳] om de status van een bepaalde taak te wijzigen.

Druk terwijl u een taak in de lijst of de details van een taak bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Nieuw**: een nieuwe taak toevoegen.
- **Selecteren**: de status van de taak wijzigen.
- **Bewerken**: de taak bewerken.
- **Sorteren**: de taken sorteren op prioriteit of status.
- **Kopiëren**: de taak kopiëren.
- **Naar agenda kopiëren**: de taak als memo naar de agenda kopiëren.
- **Wissen**: de taak wissen.
- **Alles wissen**: alle taken wissen.
- **Afsluiten**: het menu **Actielijst** afsluiten.

Spraakmemo *(menu 7.6)*

Via dit menu kunt u gesproken memo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal 30 seconden lang zijn.

Opnemen *(menu 7.6.1)*

1. Druk op <**Opnemen**> om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
3. Wanneer u op <**Stop**> drukt of wanneer de opnametijd is verstreken, worden de volgende opties weergegeven:
   - **Afspelen**: de memo afspelen.
   - **Opnieuw opnemen**: een andere memo over de vorige heen opnemen.
   - **Opslaan**: de memo opslaan.
   - **Afsluiten**: de opname annuleren en het menu **Opnemen** afsluiten.
4. Selecteer **Opslaan** om de spraakmemo op te slaan.
5. Voer een naam voor de memo in en druk op <**OK**>.

Memolijst *(menu 7.6.2)*

Via dit menu kunt u een lijst met eerder opgenomen spraakmemo's openen.

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Afspelen**: de spraakmemo afspelen.
- **Verzenden**: de spraakmemo via MMS verzenden.
- **Hernoemen**: de naam van de memo wijzigen.
- **Eigenschappen**: de eigenschappen van de memo bekijken.
- **Wissen**: de memo wissen.

Alles wissen *(menu 7.6.3)*

Met dit menu kunt u alle opgenomen spraakmemo's in één keer wissen.

Geheugenstatus *(menu 7.6.4)*

U kunt bekijken wat de totale hoeveelheid geheugen is en hoeveel geheugen momenteel in gebruik is voor spraakmemo's.

Valutabeurs *(menu 7.7)*

Met dit menu kunt u valutaomrekeningen uitvoeren.

1. Voer de koers van de vreemde valuta in en druk op <**OK**>.
2. Voer het bedrag van de bronvaluta in die u wilt omrekenen en druk op <**OK**>.

   U kunt een decimaalteken (.) invoeren door op de toets [#] te drukken.

   Het ingevoerde bedrag en de overeenkomstige waarde in de vreemde valuta worden weergegeven.

Telefoonlijst *(menu 8)*

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel, de telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

☑ Druk in de standby-stand op <**Namen**> om dit menu snel te openen.

Zoek *(menu 8.1)*

Met dit menu kunt u namen in de telefoonlijst zoeken.

Een vermelding zoeken

1. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Druk op [↷] om het nummer te bellen of op <**Opties**> voor toegang tot de telefoonlijstopties.

Opties voor de telefoonlijst

Druk terwijl u een vermelding in de telefoonlijst bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen**: de gegevens van de vermelding bewerken.
- **Kopiëren**: het nummer kopiëren naar het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart.
- **Plakken**: het nummer invoegen in de stand voor normaal bellen.
- **Wissen**: het nummer uit de telefoonlijst wissen.
- **Belgroep**: een belgroep toewijzen.
- **Contact toevoegen**: een nieuwe vermelding toevoegen.

Contact toevoegen *(menu 8.2)*

Met dit menu kunt u een nieuwe vermelding toevoegen aan de telefoonlijst.

Een nummer of e-mailadres opslaan in het geheugen van de telefoon

1. Selecteer een type nummer.
2. Selecteer **Telefoon**.
3. Voer een naam in en druk op <**OK**>.
4. Voer een nummer of een e-mailadres in en druk op <**Opslaan**>.
5. Wijzig indien gewenst het locatienummer en druk op <**OK**>.

Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer een type nummer.
2. Selecteer **SIM**.
3. Voer een naam in en druk op <**OK**>.
4. Voer een nummer in en druk op <**Opslaan**>.
5. Wijzig indien gewenst het locatienummer en druk op <**OK**>.

Groep zoeken *(menu 8.3)*

Via dit menu kunt u telefoonlijstvermeldingen in belgroepen zoeken.

1. Voer de beginletters van de groepsnaam in.
2. Selecteer een groep en druk op <**Kies**>.
3. Selecteer de gewenste naam.
4. Druk op [↷] om het nummer te bellen of op <**Opties**> voor toegang tot de telefoonlijstopties.

Groep wijzigen *(menu 8.4)*

Met dit menu kunt u de eigenschappen van uw belgroepen bewerken.

Druk terwijl u de lijst met groepen bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Beltoon**: een beltoon instellen voor inkomende oproepen van nummers uit de groep.
- **SMS-toon**: een beltoon instellen voor inkomende berichten van nummers uit de groep.
- **Pictogram**: een pictogram instellen voor inkomende oproepen van nummers uit de groep.
- **Groepsnaam**: een naam toewijzen aan de groep.

Verkort kiezen *(menu 8.5)*

Via dit menu kunt u nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan acht meest gebelde telefoonnummers.

Nummers voor verkort kiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2** t/m **9**). Toets **1** is gereserveerd voor uw voicemailnummer.
2. Selecteer de gewenste naam in de telefoonlijst.
3. Selecteer het gewenste nummer.

Nummers voor verkort kiezen beheren

Druk terwijl u het scherm voor verkort kiezen voor u hebt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen**: een ander nummer toewijzen aan een toegewezen toets.
- **Wissen**: de instelling voor de toets wissen.
- **Alles wissen**: de instellingen voor alle toetsen wissen.
- **Nummer**: het nummer bekijken dat aan de toets is toegewezen.

Nummers voor verkort kiezen bellen

Houd in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

Alles wissen *(menu 8.6)*

Via dit menu kunt u alle vermeldingen uit de telefoonlijst wissen.

1. Druk op [*i*] om de locaties te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.
4. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Geheugenstatus *(menu 8.7)*

Via dit menu kunt u nagaan wat de totale hoeveelheid aan vermeldingen is die u kunt opslaan en hoeveel vermeldingen u al in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

SDN *(menu 8.8)*

Dit menu is beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt. In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers.

Blader naar het gewenste nummer en druk op <**Kies nr.**> of [ ].

Telefoonopties *(menu 9)*

Via dit menu kunt u de telefoonopties aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonopties** om dit menu te openen.

Displayinstellingen *(menu 9.1)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en het lampje wijzigen.

Hoofddisplay *(menu 9.1.1)*

U kunt de achtergrondafbeelding en de instellingen voor de tekst- of standby-stand wijzigen.

- **Achtergrondenlijst**: een achtergrondafbeelding selecteren.
- **Tekstweergave**: bepalen hoe de tijd en datum op de telefoon worden weergegeven.
- **Tekstkleur**: een kleur voor de tekst selecteren.

Menustijl *(menu 9.1.2)*

U kunt de stijl selecteren waarin het menu wordt weergegeven.

Verlichting *(menu 9.1.3)*

U kunt selecteren hoe lang de verlichting en het display aan moeten blijven.

- **Verlichting aan**: selecteren hoe lang de verlichting aan moeten blijven.
- **Verlichting uit**: selecteren hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting uit gaat. Na de opgegeven tijd gaat het display uit.

Helderheid *(menu 9.1.4)*

U kunt de helderheid van het display afstemmen op veranderende omgevingsomstandigheden.

Standby-lampje *(menu 9.1.5)*

U kunt selecteren of u het lampje wilt gebruiken. U kunt ook selecteren in welke kleur het knippert.

Logo provider *(menu 9.1.6)*

Met dit menu kunt u instellen dat het logo in plaats van de naam van de provider wordt weergegeven.

Begroeting *(menu 9.2)*

Via dit menu kunt u de begroeting invoeren die kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Eigen nummer *(menu 9.3)*

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Taalkeuze *(menu 9.4)*

Via dit menu kunt u een van de vele talen selecteren voor de tekst in het display.

Beveiliging *(menu 9.5)*

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door verschillende toegangscodes te hanteren voor uw telefoon en SIM-kaart.

☑ Als u driemaal achtereenvolgens een onjuiste PIN/PIN2-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN-controle *(menu 9.5.1)*

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code invoeren.

PIN wijzigen *(menu 9.5.2)*

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de functie PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Toestel blokkeren *(menu 9.5.3)*

Met de functie Telefoon blokkeren vergrendelt u de telefoon zodat deze niet ongeoorloofd kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers invoeren.

Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord *(menu 9.5.4)*

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen. Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op **00000000**.

Privacy *(menu 9.5.5)*

Via dit menu kunt u multimedia-informatie blokkeren, zoals MMS-berichten, memolijst, afbeeldingen en geluiden.

1. Druk op [ ] om de items te selecteren die u wilt blokkeren.
2. Druk op <**OK**> om de gemarkeerde items te blokkeren.
3. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

Voor toegang tot een geblokkeerd item, moet u het wachtwoord van de telefoon invoeren.

SIM blokkeren *(menu 9.5.6)*

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus *(menu 9.5.7)*

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uw PIN2-code invoeren.

PIN2 wijzigen *(menu 9.5.8)*

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Extra instellingen *(menu 9.6)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Nr. herhalen**: maximaal tien maal proberen een telefoonnummer opnieuw te bellen nadat dit niet gelukt is.
- **Klepje actief**: een inkomende oproep eenvoudig beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Elke toets antw.**: een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve [ ] of <**Uitzetten**>.

  Wanneer deze optie is ingesteld op **UIT**, moet u op [ ] of op <**Opnemen**> drukken om een oproep te beantwoorden.

Toets op zijkant *(menu 9.7)*

Via dit menu kunt u instellen wat de functie van de volumetoets is wanneer u gebeld wordt.

Weiger: hiermee kunt u oproepen weigeren door de toets ingedrukt te houden.

Stilte: het belvolume uitschakelen door de toets ingedrukt te houden.

Sneltoets *(menu 9.8)*

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u de toewijzing van sneltoetsen aan de toets Omhoog en Omlaag wijzigen.

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Ga naar het menu dat aan deze toets moet worden toegewezen.
3. Druk op <**Kies**>.

Reset instellingen *(menu 9.9)*

Via dit menu kunt u de telefoon terugzetten in de standaardinstellingen.

Voer een wachtwoord van vier tot acht cijfers in voor de telefoon en druk op <**OK**>.

☑ Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ p. 60

Problemen oplossen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren, die in deze paragraaf worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"Plaats SIM-kaart"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Tst. geblokkeerd, Geef wachtwoord"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.

- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

"Geef PUK"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Hebt u op de toets [ ] gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u uitgaande oproepen geblokkeerd.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Staat uw telefoon aan (hebt u de toets [ ] langer dan één seconde ingedrukt gehouden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u inkomende oproepen geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Is de microfoon wel ingeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Waarschuwing** Batterij bijna leeg" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display (): hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk () tot zwak ().
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit Contacten kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer in de lijst Contacten of het nummer op de juiste wijze is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,679 W/kg.

De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit.

  Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [ ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.

- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A

Aan- en uitzetten
- microfoon • 24
- telefoon • 8

ABC-stand, tekstinvoer • 19
Afbeeldingen, gedownload • 47
Alarm • 50
Alarmnummer bellen • 69
Amusement • 43
Andere tonen 34
Antwoorden met elke toets • 61

B

Bandkeuze • 32
Batterij
- bijna leeg, indicator • 8
- opladen • 7

Batterij bijna leeg, indicator • 8
Beantwoorden
- oproep • 23
- tweede oproep • 25

Begroeting • 59
Bel
- toon • 32
- volume • 32

Belsignaal • 32, 33
Berichten
- begroeting • 59
- info • 42
- MMS • 37
- SMS • 34
- voicemail • 42
- web • 42

Berichtsignaal • 33
Beveiliging, oproepen • 59
Blokkeren
- SIM-kaart • 60
- telefoon • 60

Browser, WAP • 43

C

Componeren, melodie • 48

D

Display
- indeling • 10
- instellingen • 58

DTMF-tonen verzenden • 25

E

Eigen nummer • 59

F

FDN-modus (Fixed Dial Number) • 61

G

Geheugenstatus
- berichten • 43
- gedownloade items • 48
- telefoonlijst • 57

Geluiden, gedownload • 47
Geluidopties • 32
Gemiste oproepen • 27
Gesprektellers • 28
Gezondheid en veiligheid • 65

H

Herhalen
- automatisch • 61
- handmatig • 22

I

Infoberichten • 42
Internationale gesprekken • 22
Internet • 43

K

Klepsignaal • 33
Kostentellers • 28

L

Laatste nummer herhalen • 22

M

Melodiebewerker • 48
Minuutteller • 34
MMS-berichten
- bekijken • 39
- Instellingen • 40
- maken/verzenden • 37
- wissen • 40

Multiparty-gesprekken • 26

N

Namen
- invoeren • 19
- zoeken • 55

Netwerk kiezen • 30
Netwerkdiensten • 29
Nr.weergave 31
Nummer
- kiezen/zoeken • 22
- opslaan • 55

Nummer herhalen • 61

O

Ontvangen oproepen • 27
Ontvangen, berichten
- SMS • 35

Ontvangstbevestiging, bericht • 40
Opnemen
- spraakmemo's • 53

Oproepen

beantwoorden • 23
in de wacht zetten • 24
nummer herhalen • 22
weigeren • 23
wisselgesprek • 30
Oproepenlijst
gemist • 27
ontvangen • 27
uitgaand • 27
Organizer • 50

P

PIN2-code wijzigen • 61
PIN-code
blokkeren • 59
wijzigen • 60
Postvak IN, berichten
MMS • 39
Postvak UIT, berichten
MMS • 39
Privacy • 60

R

Rekenmachine • 52

S

SDN (Service Dialling Numbers) • 57
SIM-kaart
blokkeren • 60
plaatsen • 7
SMS-berichten
bekijken • 35
maken/verzenden • 34
Spelletjes • 46
Spraakmemo's
opnemen • 53
Standaardberichten
MMS • 40
SMS • 36
Symbolen, beschrijving • 10

T

Taal selecteren • 59
Tekens invoeren • 19
Tekst invoeren • 19
Tekstinvoerstand wijzigen • 19
Telefonisch vergaderen • 26
Telefoon
aan- en uitzetten • 8
behandeling en onderhoud • 70
blokkeren • 60
display • 10
instellingen terugzetten • 62
symbolen • 10
uitpakken • 6
Telefoonlijst
kopiëren • 55
opties • 55
verkort kiezen • 56
wijzigen • 55
wissen • 57
Terugzetten, telefooninstellingen • 62
Toetsen, beschrijving • 9
Toetstonen
inschakelen • 25
instelling • 33
Toon
andere • 34
beltoon • 32
bericht • 33
in-/uitschakelen • 33
toetsen • 33
verbinding • 34
Toon bij in-/uitschakelen • 33

U

Uitgaande oproepen • 27
Uitzetten
microfoon • 24
toetstonen • 25

V

Veiligheid
informatie • 65
voorschriften • 3
Verbindingstoon • 34
Verkeersveiligheid • 67
Verkort kiezen • 56
Verlichtingstijd instellen • 58
Verzonden berichten
MMS • 39
SMS • 35
Voicemail • 42
Voicemailserver • 42

W

Wachtstand, gesprek • 24
Wachtwoord
blokkeren • 30
telefoon • 60
WAP-browser
cache wissen • 46
favorieten • 45
toegang • 43
Wereldtijd • 50
Wisselgesprek • 30

Wissen
MMS • 39, 40
oproepenlijst • 27
SMS • 35
telefoonlijst • 57

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband digitale draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-X480

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netwerk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 02. 05

(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.